


SCHNELL & EINFACH FÜR MIXBECHER, COKTAILSHAKER & CO.

SPÜLBOY® MIXBECHER-REINIGER



AUFSATZ
DÜSENKAPPE

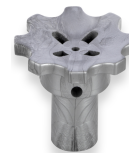

AUFSATZ
STERN Ø 30 mm



AUFSATZ
STERN Ø 70 mm

MIXBECHER-REINIGER

Kräftig durchgespült! Reinigt Mixbecher, Cocktail Blender und Dekanter oder kühlt das Bierglas vor dem Zapfen mit einer karftvollen Frischwasserspülung.

Alles was Sie brauchen ist ein Becken und ein Wasseranschluss. Dann ist der Mixbecher Reiniger sofort Einsatzbereit.

Unser Ziel? Ihr guter Drink.

Der Spülboy® Mixbecher-Reiniger ist einfach in der Bedienung, spült zügig und dank unterschiedlicher Aufsätze für die verschiedenen Mixertypen einfach perfekt. Wie alle Spülboy® Modelle arbeitet auch der Mixbecher-Reiniger ohne Strom und überzeugt durch seinen extrem niedrigen Wasserverbrauch.

TECHNISCHE DATEN

Aufsatz Düsenkappe :
zum Ausspülen von Dekantern, Flaschen oder Gläsern.

Art.-Nr.: 7056

Ausatz Stern 30 mm :
für das Ausspülen von Mixbechern.

Art.-Nr.: 7055

Aufsatz Stern 70 mm :
für das Ausspülen von Mixbechern mit Messern.

Art.-Nr. : 7057

Gewicht:	0,5 kg
Höhe:	31 cm
Sockel:	Ø 14,5 cm
Glasinnenhöhe :	22,5 cm